



한국알박 전기자동차
UK20GV-NC7W 완속충전기(7kW)
제품 매뉴얼 및 사양서



경기도 평택시 청북면 한산길 5 한국알박 우) 451-831

Tel: 031-646-9358, Fax: 031-646-9443

www.ulvackorea.co.kr

제품 사양

정격

AC Input AC 220V, 60Hz, 7kW

AC Output

AC 220V, 32A, 7kW

Standard SAE J1772(C Type 5PIN)

LTE Modem Communication

RF ID User Authentication (13.56Mhz)

Mainbody


Dimensions

400(mm) X 250 (mm) X 190(mm)

Stand B Type

643(mm) X 1460 (mm) X 316(mm)

제품 설치사양

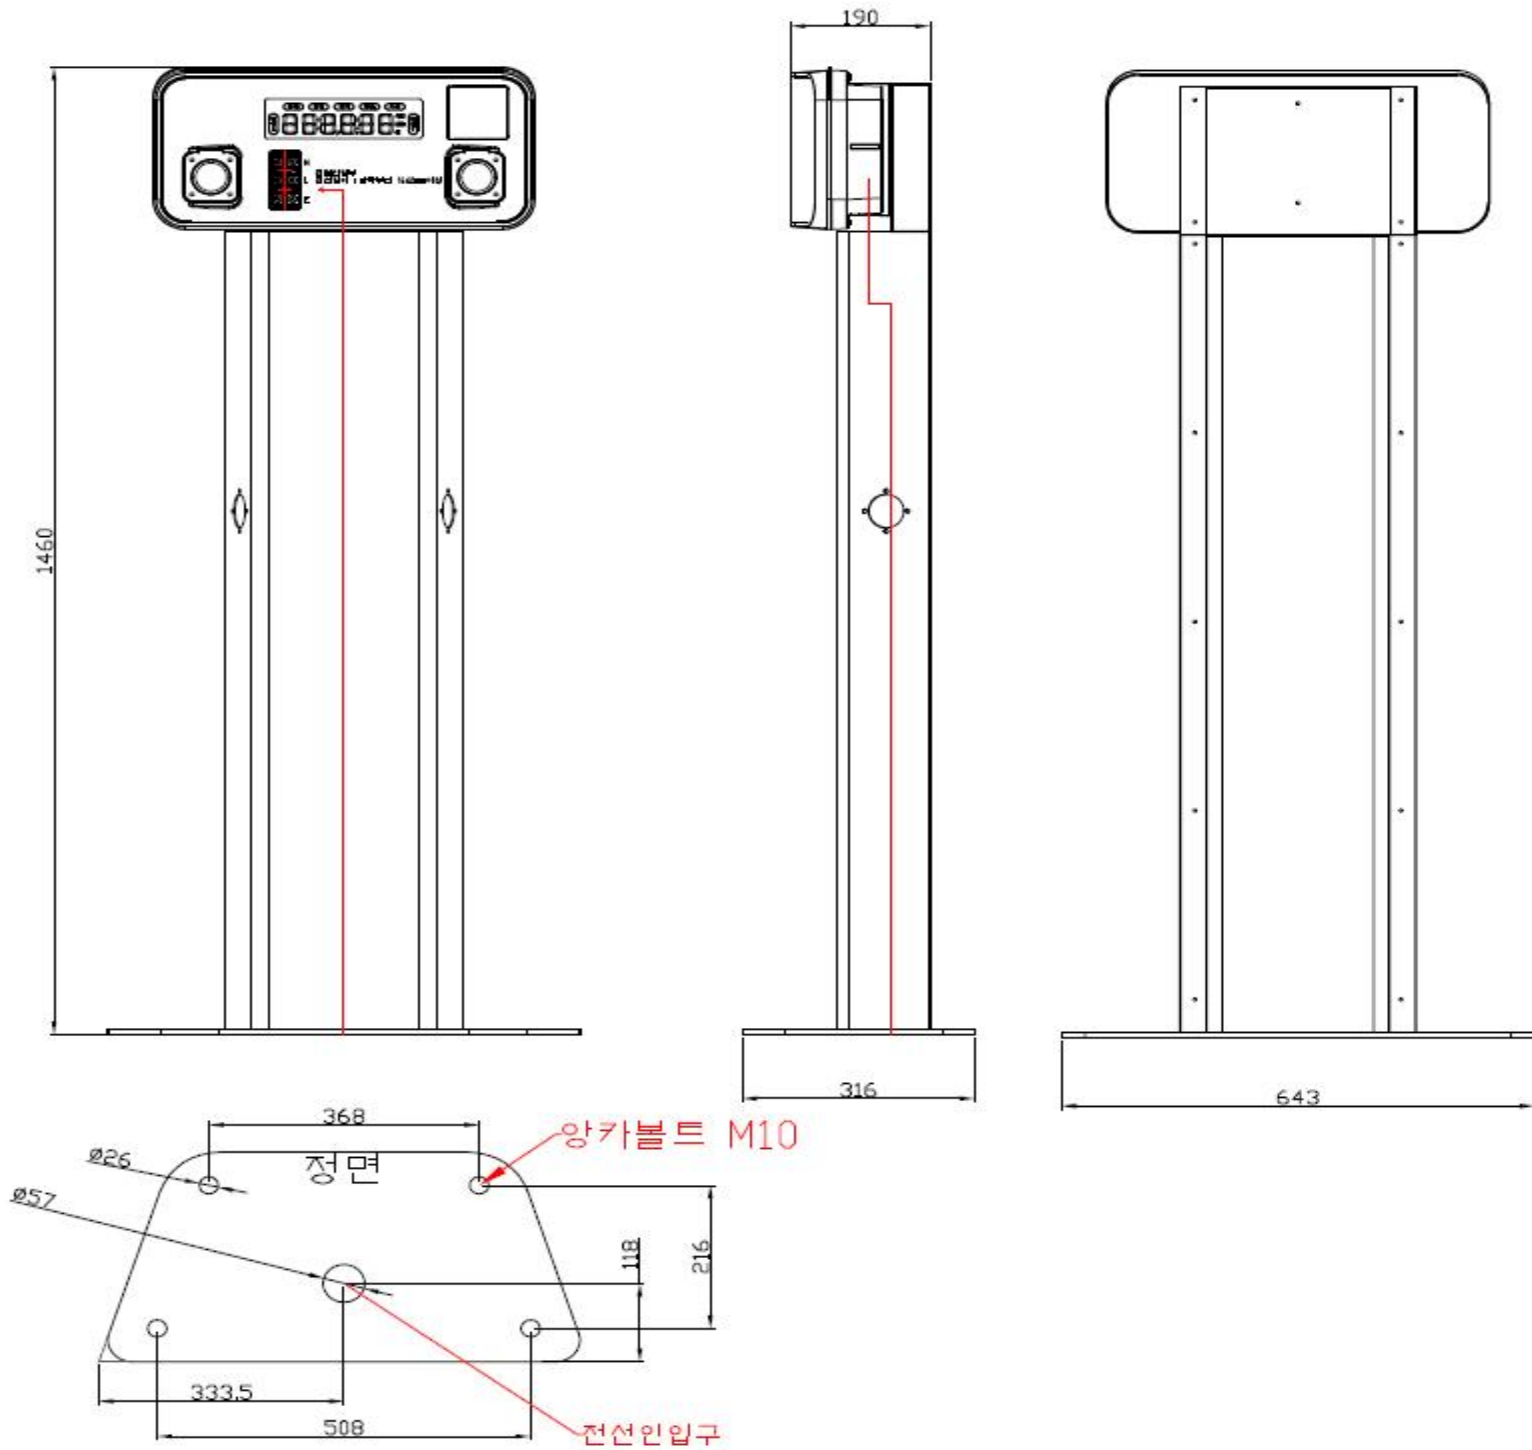

제품 조작설명

이 장에서는 제품의 조작 방법을 설명하고 있습니다.

안전한 사용을 위해 본 매뉴얼에 기재되어 있는 절차를 따라 사용해 주시기 바랍니다.

1.1 충전 시작

- A) 제품의 시스템 전원이 켜져 있는지 확인 해 주십시오.
(Main차단기를 On을 해 주세요)



- B) 전면 FND 화면에 “Boot → Local” 표시가 되어 있는지 확인 해 주십시오.
(FND녹색)



C) 충전 케이블을 EV혹은 부하에 연결합니다.



D) 제공한 CARD를 해당 위치에 태그 합니다..

(CARD 태깅 후 사용자 인증이 완료되면 자동으로 충전이 시작됩니다.)

(충전시 FND 적색)



E) 충전을 종료 할 때에는 해당위치에 "정지"버튼을 눌러 중지 합니다.



EV와의 충전건 분리는 충전시작에서 연결방식의 역순으로 진행하십시오.



주 의

비상정지 버튼은 반드시 위급한 상황에서만 작동 하십시오.

잘못 된 사용에 의해 제품 작동에 문제가 발생할 수 있습니다.

1.2 충전 케이블과 충전건의 보관

제품을 사용하지 않은 때는, 충전 케이블을 케이블 보관 위치에 보관 해 주십시오.



주 의

- 충전 중 충전케이블이 지면에 밀착되지 않을 수 있습니다. 충전기와 EV 사이를 이동 할 때 충전케이블에 걸려 넘어지지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 충전케이블을 거치대에 보관 할 경우, 충전케이블이 지면에 닿지 않도록 거치대에 감아서 보관해 주시기 바랍니다.

1.3 비상정지 조작

- A) 제품 사용 중 제품 또는 주변에서 위급한 사항 발생을 인지 했을 경우, 지체 없이 제품 본체 측면에 메인 차단기를 내려 주십시오
- B) 제품의 모든 기능은 즉시 정지하게 됩니다.
- C) 가능하다면, EV와 연결된 충전 케이블을 분리 시켜 주십시오.

ULVAC

경기도 평택시 청북면 한산길 5 한국알박 우) 451-831

Tel: 031-646-9358, Fax: 031-646-9443

www.ulvackorea.co.kr